



## Gebruiksaanwijzing AP-010 Eenvoudige radio met 1 knop



### Gebruik

De klassieke radio kan eenvoudig ingesteld worden op de voorkeurs radiozender en volume. De knoppen worden beschermd met een afdekkapje. Hiervoor hoeft de gebruiker de radio alleen maar aan- en uit te zetten met één eenvoudige knop.

Fabrikant:  
Roberts Radio technical services  
97-99 Worton Road  
Isleworth Middlesex  
TW7 6EG  
United Kingdom  
[www.robertsradio.co.uk](http://www.robertsradio.co.uk)

**Op de volgende pagina staan afbeeldingen met verklaringen voor de knoppen.**

#### Batterijen

1. Verwijder het klepje voor de batterijen (8).
2. Plaats 4 LR14 batterijen op de juiste manier in de radio (zie afbeeldingen in het batterijcompartiment). Plaats nu het klepje terug op het batterijencompartiment. Wanneer de radio niet meer goed functioneert kan dit een teken zijn dat de batterijen vervangen dienen te worden. Wanneer u de radio langere tijd niet gebruikt, adviseren we de batterijen te verwijderen.

#### Stekker

De radio kan ook aangesloten worden op de netstroom, hiervoor sluit u de snoer aan op uw radio (9) en doet u de stekker in het stopcontact.

#### De radiogebruiken


1. Plaats de radio op een platte ondergrond en zorg dat de radio vrij staat en niet bedekt is.
2. Doe de radio aan met de aan-uit knop (2).
3. Druk op de fm-knop.
4. Draai de volumeknop (4) aan totdat u geruis hoort. Gebruik hiervoor de extra knoppen die u vindt in het compartiment voor de netstroomadaptor (11).
5. Draai aan de knop om de zender af te stellen (6).
6. Pas het volume naar de gewenste sterkte aan (4).
7. Wanneer gewenst verwijdert u de extra knoppen en plaatst u nu het afdekkapje op de radio (1).
8. Om de radio uit te zetten drukt u op de aan-uit knop (2).

#### Gebruik van de USB functie

Wanneer u muziek wilt afspelen via de USB, verwijdert u het afdekkapje en steekt u de USB in de USB-aansluiting (3). De radio schakelt automatisch over naar de USB functie. Wanneer u de USB-stick verwijderd schakelt de radio weer terug naar de radio.



## Gebruiksaanwijzing AP-010 Eenvoudige radio met 1 knop

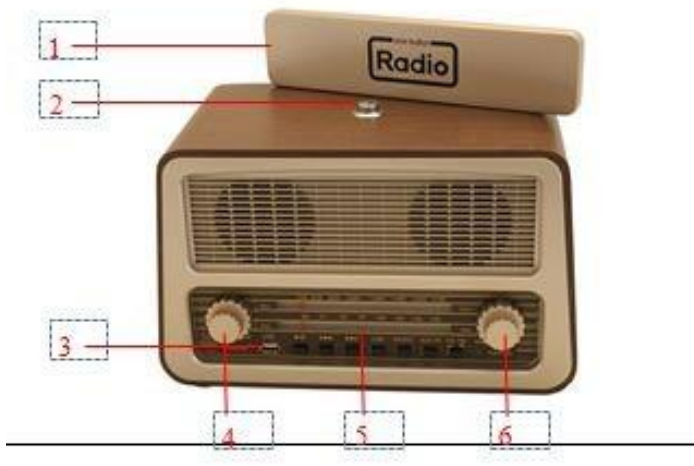

1. Afdekkapje
2. Aan-uit knop
3. USB-aansluiting
4. Volumeknop
5. Zender afstelling
6. Frequentieknop



7. Antennedraad
8. Batterijcompartiment
9. Aansluiting voor netstroomadaptor
10. AUX-aansluiting
11. Opbergvak voor netstroomadaptor en extra knoppen